

cod. 4792100

Radiocomando duplicatore
433.92MHz - 4 tasti
Copia di codici fissi
Alimentazione 3V - CR2032

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

Prima di procedere con la programmazione è necessario liberare la memoria interna*

*CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA

- Premere e mantenere premuti allo stesso tempo i tasti 1 e 2 del SICE-EASY fino a quando il LED emette 2 lampeggi.
- Mantenere ancora premuto il tasto 1, rilasciare il tasto 2, quindi premere ancora il tasto 2 per 3 volte consecutive. A questo punto il LED lampeggia rapidamente a conferma della cancellazione avvenuta.
- Rilasciare anche il tasto 1.


Nel caso di cancellazione effettuata per errore è possibile ripristinare i codici nel seguente modo: premere e mantenere premuti allo stesso tempo i tasti 3 e 4 del SICE-EASY fino a quando il LED lampeggia rapidamente. In questo caso, tutti e 4 i tasti sono stati ripristinati secondo l'ultima programmazione effettuata.

1 Accertarsi di aver cancellato la memoria del SICE-EASY. Lo si può verificare premendo brevemente un tasto qualsiasi, il LED resterà spento.

2 Premere e mantenere premuto il tasto 1 sul SICE-EASY. Dopo circa 2 secondi si noteranno 2 lampeggi sul LED.

3 Mantenendo sempre premuto il tasto 1 del SICE-EASY, affiancare il radiocomando da duplicare nella posizione indicata nella figura.

NB: secondo il modello di radiocomando da duplicare, la migliore posizione di copia potrebbe differire rispetto all'esempio.

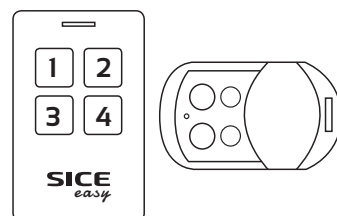

4 Premere il tasto sul radiocomando da duplicare fino a quando il LED sul SICE-EASY emette 3 lampeggi per poi restare acceso fisso. In questo caso, il codice è stato appreso e correttamente memorizzato.

5 Per la programmazione degli altri tasti, ripetere la medesima procedura usata per il primo tasto.

Se la procedura non dovesse andare buon fine o se dovessero verificarsi errori, cancellare la memoria e ripetere la programmazione. La memoria del SICE-EASY è completamente riscrivibile.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Usando un piccolo cacciavite a stella, muovere la vite posta sul retro del SICE-EASY e con l'aiuto delle unghie separare i 2 semi gusci.
2. Sfilare la batteria dalla scheda elettronica e sostituirla con una nuova di uguale tipo (CR2032).
3. Assemblare nuovamente il tutto tramite la vite.
4. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
5. Non disperdere nell'ambiente le batterie usate.

NB: tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari